




## Montering på vegg

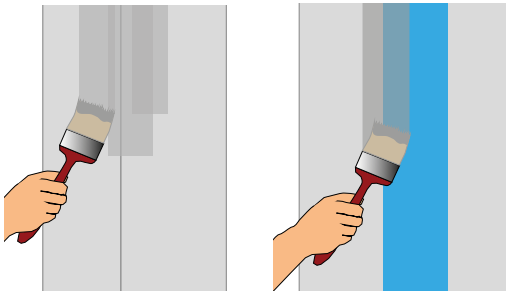

**1.** Påfør foilseal-sement med pensel/rulle over skjøten ca. 5 cm ut på hver side. Legg tettsjiktremsen i foilseal-sement og påfør deretter foilseal-sement over tettsjikt-remsen og 50 mm utenfor.

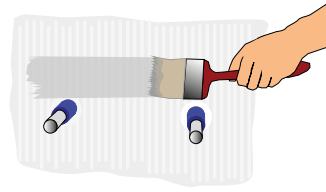


**2.** Påfør foilseal-sement rundt rørgjennomføringene på et område så hele rør-mansjetten får vedheft. NB! ikke påfør foilseal-sement på selve rørstussen.

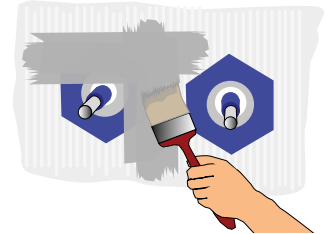


**3.** Monter rørmansjett med riktig dimensjon i den våte foilseal-sementen. Påfør deretter foilseal-sement rikelig på tekstiloverflaten til mansjetten, gjerne 5 mm inn på det elastiske tettematerialet i mansjetten.


## Montering av membran på gulv Utføres med Bostik membranfolie-system

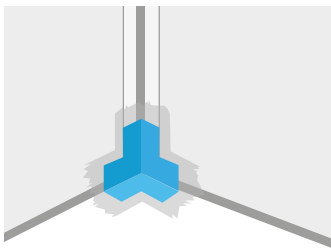


**1.** Påfør Foilseal-sement rikelig i alle inner/ytterhjørner, legg deretter ferdige hjørnemansjetter vått i vått.

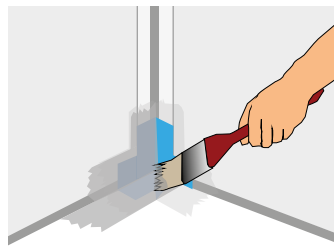


**2.** Pensle deretter foilseal-sement over hjørnemansjettene og minimum 50 mm utenfor. Unngå bretter og bobler i mansjetten.

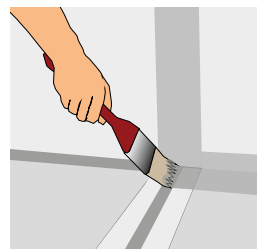

**3.** Påfør Foilseal-sement rikelig i vegg/gulv-vinkel og monter membran-båndet vått i vått.

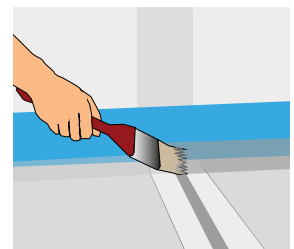


**4.** Pensle deretter rikelig med Foilseal-sement over membran-båndet, minimum 50 mm på utsiden. Unngå bretter og bobler.

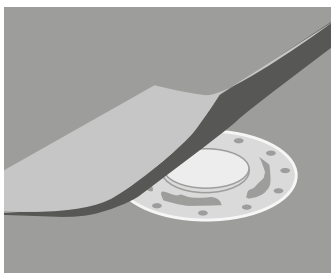


**5.** Plasser sluk-leverandørens skjæremal i sluket. Monter selvklebende slukmansjett sentrert over sluket.



**6.** Påfør foilseal-sement på gulvet, legg duken vått i vått i sementen med 5 cm overlapp i skjøtene. Jevn ut med en plastsparkel for og unngå bretter og bobler. Oversmør skjøten med foilseal-sement med minimum 5 cm ut på hver side.

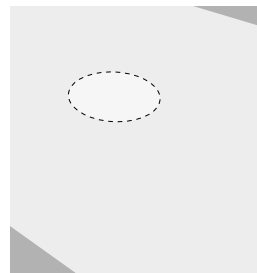

**7.** Kutt et rundt hull til sluket i henhold til slukleverandørens anvisning.

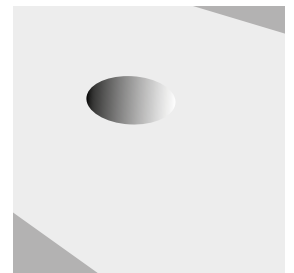

**8.** Monter klemringen.

**NB!** Det finnes flere forskjellige slukleverandører med ulike klemring/tetteløsninger. Vi anbefaler at det undersøkes med den aktuelle slukleverandørens beskrivelser for kobling av membran mot sluk. Ellers finnes det mer detaljerte beskrivelser på Bostik sine hjemmesider: [http://www.bostik.se/Service-Center/Dokument-arkiv/Working\\_Descriptions](http://www.bostik.se/Service-Center/Dokument-arkiv/Working_Descriptions)

Lykke til med monteringen!