


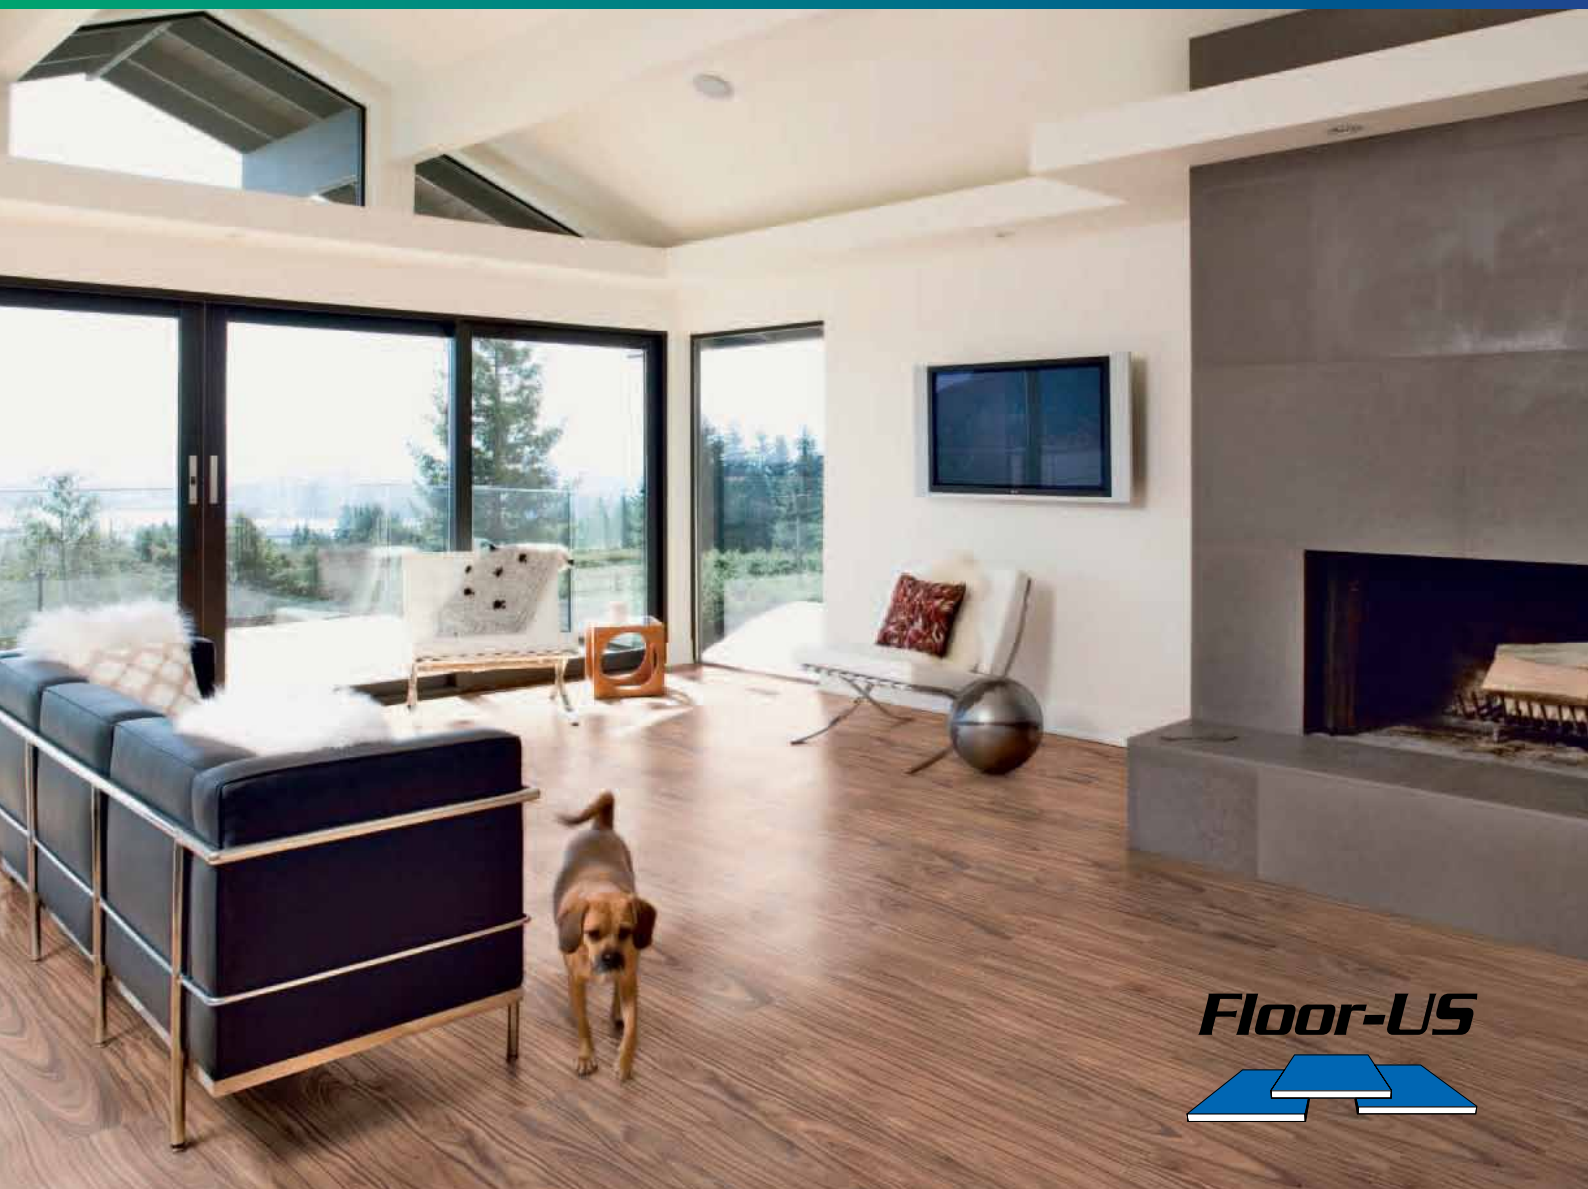

**FAGPROFIL**

for den proffe




**Floor-US**

## SMARTFLOOR

Det beste undergulvet for installering av tekstil- og vinylgulv

Smartfloor er et revolusjonerende, nytt undergulvsystem som er utviklet spesielt til bruk ved installering av pvc, vinylplater, tekstilmatter og plater. Skivene består av 2 sammenføyde og sideforskjøvede HDF-skiver med forhåndsmontert XPS-skum på undersiden. Skivene er forhåndslimte for rask montering uten tørketid. Smartfloor kombinerer de beste egenskapene for lydreduksjon, stabilitet og planhet. Ettersom Smartfloor ikke krever lang tørketid, slik f.eks. flytende nivelleringsprodukter gjør, sparer man mye monteringstid.

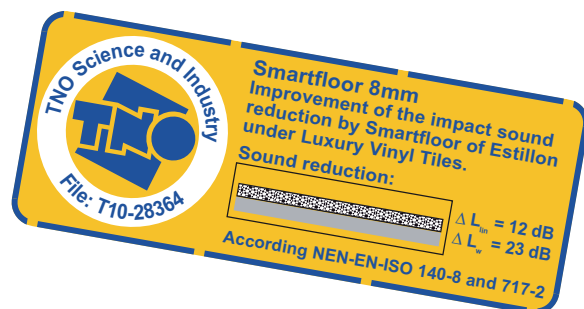

Smartfloor er testet av det internasjonale instituttet TNO, med henblikk på akustikkreduksjon. Når Smartfloor brukes sammen med gulvbelegg som f.eks. vinlyplater, gir det en trinnlydsreduksjon på 23 dB Lw/ 12 dB Lin, basert på Europeisk Standard NEN-BS-EN-ISO 140-8/717-2 (NPR 5097 BRL 2003).

**Smartfloor er det beste produktvalget når det gjelder å sikre seg et plant og stabilt undergulv uten unødig ventetid.**



### **Fordeler med SMARTFLOOR**

- *Høy nivelleringssevne*
- *Gir et helt plant og stabilt undergulv*
- *Oppfyller standarder for lyddemping*
- *Sparer tid og penger*
- *Ingen nedskraping og støvspredning under installering*
- *Enkelt å installere, du trenger bare kniv og gummiklubbe*

## Monteringsanvisning SMARTFLOOR

smartfloorskivene skal akklimatiseres i ubrukt emballasje i lokalet der de skal monteres, i minst 24 timer ved min. 15–20°C. Under ekstreme forhold anbefales akklimatisering i 48 timer. Pass på at undergulvet er tørt, rent og støvfritt.

1. - Monter en fuktsperre (150–200 µm) og avslutt med 5 cm opp på veggen.  
- Skjøtene skal overlappe med 20 cm og tapes med en egnet tape.
2. - Pass på at lengdeskjøtene på Smartfloor er på linje med lengdeskjøtene på gulvbelegget.  
- Start alltid i rommets høyre hjørne, og langs rommets lengste vegg hvis det er mulig.
3. - Skjær bort den selvklebende langsiden på platene som skal monteres i den første raden.
4. - Monter den første raden med den renskårne siden inn mot veggen.
5. - La det være 8–10 mm bevegelsesrom mot alle vegger og andre faste installasjoner.  
- Slå sammen overlappingen med en gummiklubbe.
6. - Begynn den andre raden med en halv skive.  
- Skjær skivene fra oversiden med en mattekniv og halvmåneblad (Duri art.nr. 6200316). Bruk en hel skive som mal, og knekk skiven med kanten av den.
7. - Fortsett med den andre raden forskjøvet i forhold til den første raden.  
- Hvis installasjonsbredden er større enn 10 meter i lengde eller bredde, skal det legges inn en dilatasjonsfuge, både i Smartfloor og gulvbelegg.
8. - Start en ny rad med overskuddsbiten fra foregående raden for å minimere svinn, men pass først på at skjøtene forskyves med minst 25 cm.
9. - Se over skjøtene i det ferdige undergulvet, og slip bort eventuelle ujevnheter hvis det trengs.

*Til forskjell fra sparkelmasser, krever ikke Smartfloor noen tørketid. Det betyr at gulvbelegget kan legges umiddelbart etter at Smartgulv undergulv er installert.*



DURI FAGPROFIL AS

Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51

ordrekontor@fagprofil.no | [www.fagprofil.no](http://www.fagprofil.no)



**FAGPROFIL**

for den proffe